


ООО «ВЕНТО-2М»  
125373, г. Москва, Походный проезд,  
домовлад. 14, эт 3 пом I ком 2  
Тел./факс: +7 (495) 544-46-64  
E-mail: info@vento.ru  
www.vento.ru



**Средства индивидуальной защиты**  
**Перчатки защитные**  
**«Гарда» (vnt 070) / «Гарда+» (vnt 071)**

**EAC** **ТР ТС 019/2011**  
**ГОСТ EN 388 - 2012**

**ВНИМАНИЕ!**  
Перед использованием данного СИЗ Вы обязаны:  
- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.  
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению.  
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением СИЗ.  
Игнорирование этих предупреждений может привести к травмам.

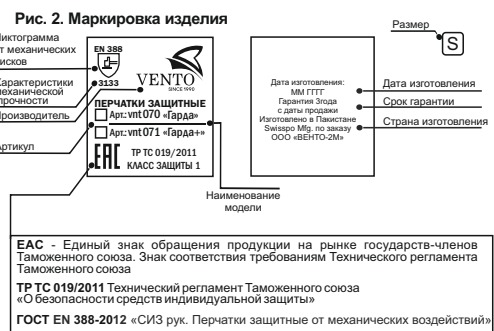

## Описание

Перчатки защитные предназначены для работы с канатами. Изделия разработаны для защиты от механических повреждений: порезов, ссадин, проколов, перегрева, используются также для осуществления страховки и спуска по веревке. Имеются 2 модели "Гарда" и "Гарда+", 2 цвета: черный и желтый, 3 размера: S, M, L, XL. Перчатки выполнены из комбинированных материалов, в основе натуральная кожа и эластичный нейлон.

## Маркировка на изделиях

Значения маркировки представлены на рисунке 1.

В соответствии с EN 388 перчатки "Гарда" и "Гарда+" имеют эксплуатационные уровни 3133.

В случае перепродажи СИЗ, произведенных под маркой «VENTO», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению на государственном языке страны, где будет применяться указанные СИЗ.

**Внимание!** СИЗ рук следует применять только в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия.

Получение необходимых знаний, приобретение правильных навыков использования и соблюдение мер безопасности — личная ответственность пользователя. Производитель не несет ответственность за риски и травмы, возникшие при неправильном использовании изделия.

**Внимательно ознакомьтесь с данным**

**руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия.**

## Использование

Необходимо подобрать подходящий пользователю размер перчаток. Манжеты с застежкой на липучке позволяют регулировать обхват кисти руки.

Перчатки разработаны для защиты от механических повреждений: порезов, ссадин, проколов, перегрева

**Внимание!** Не используйте перчатки, если существует риск попадания перчаток в движущийся механизм.

Любые изменения конструкции изделия, а также дополнения, модификации или ремонт запрещены.

Температурный режим эксплуатации от минус 10 до плюс 50 °С.

## Предэксплуатационная проверка

Перед каждым использованием все применяемые СИЗ должны пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что они находятся в рабочем состоянии и функционируют должным образом. Изделия проверяют на предмет отсутствия порезов или разрывов. Если перчатки повреждены, они не обеспечивают должного уровня защиты.

**Внимание!** Использование СИЗ, не прошедшего предэксплуатационную проверку, потенциально опасно для здоровья. Эксплуатация таких СИЗ запрещена.

В случае если выявлены дефекты СИЗ при проверке перед использованием, его следует вывести из эксплуатации. Применение такого СИЗ запрещено.

## Уход

Перчатки, бывшие в употреблении, должны быть очищены от загрязнений и просушены.

Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Сушите и храните изделия вдали от прямых солнечных и источников тепла. Сушите только при комнатной температуре. Чистка химическими активными веществами запрещена!

В случае использования в экстремальных условиях при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды или частого механического воздействия, свойства изделия снижаются даже после короткого периода использования.

**Внимание!** Изделие не должно подвергаться вредным и опасным факторам или неправильному обращению. Избегайте контакта с агрессивными веществами (кислотами, грунтовками, краской, маслами, чистящими средствами и т. д.). Избегайте высоких температур и термического воздействия.

## Хранение, транспортирование и утилизация

СИЗ должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Перчатки должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий. Перчатки должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение перчаток в одном помещении с

бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

Перчатки должны храниться в хорошо вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С, с относительной влажностью воздуха не более 60 %, на стеллажах или в развешанном состоянии, вдали от источников тепла (не ближе 1 м), не допуская контактов с огнем, защищая от прямого солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

## Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок хранения изделий — 10 лет с даты изготовления при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений/ следов износа и условий хранения срок хранения.

Срок службы — не более 10 лет с даты изготовления.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за СИЗ, окончание срока хранения и пр.

Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает один из факторов, перечисленных в разделе «Периодические инспекции и выбраковка

СИЗ».

**Внимание!** В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями.

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 3 года с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

Изготовлено в Swisso Mfg Co., Ltd., Christian Town Slakot, 51310, Pakistan  
по заказу ООО «ВЕНТО-2М», Россия, г. Москва, Походный проезд, домовлад. 14, эт 3 пом I ком 2

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий, выпускаемых под маркой VENTO.

**Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.**

## Уход

Перчатки, бывшие в употреблении, должны быть очищены от загрязнений и просушены. Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Сушите и храните изделия вдали от прямых солнечных и источников тепла. Сушите только при комнатной температуре. Чистка химическими активными веществами запрещена!

В случае использования в экстремальных условиях при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды или частого механического воздействия, свойства изделия снижаются даже после короткого периода использования.

**Внимание!** Изделие не должно подвергаться вредным и опасным факторам или неправильному обращению. Избегайте контакта с агрессивными веществами (кислотами, грунтовками, краской, маслами, чистящими средствами и т. д.). Избегайте высоких температур и термического воздействия.

## Хранение, транспортирование и утилизация

СИЗ должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Перчатки должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий. Перчатки должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение перчаток в одном помещении с

бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

Перчатки должны храниться в хорошо вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С, с относительной влажностью воздуха не более 60 %, на стеллажах или в развешанном состоянии, вдали от источников тепла (не ближе 1 м), не допуская контактов с огнем, защищая от прямого солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

## Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок хранения изделий — 10 лет с даты изготовления при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений/ следов износа и условий хранения сроков хранения.

Срок службы — не более 10 лет с даты изготовления.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за СИЗ, окончание срока хранения и пр.

Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает один из факторов, перечисленных в разделе «Периодические инспекции и выбраковка

СИЗ».

**Внимание!** В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями.

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 3 года с даты продажи.


Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

Изготовлено в Swisspo Mfg Co., Ltd., Christian Town Slakot, 51310, Pakistan  
по заказу ООО «ВЕНТО-2М», Россия, г. Москва, Походный проезд, домовлад. 14, эт 3 пом I ком 2

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий, выпускаемых под маркой VENTO.

**Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.**

ООО «ВЕНТО-2М»  
125373, г. Москва, Походный проезд,  
домовлад. 14, эт 3 пом I ком 2  
Тел./факс: +7 (495) 544-46-64  
E-mail: info@vento.ru  
www.vento.ru




**Средства индивидуальной защиты**  
**Перчатки защитные**  
**«Гарда» (vnt 070) / «Гарда+» (vnt 071)**

**EAC** **ТР ТС 019/2011**  
**ГОСТ EN 388 - 2012**

**ВНИМАНИЕ!**  
Перед использованием данного СИЗ Вы обязаны:  
- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.  
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению.  
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением СИЗ.  
Игнорирование этих предупреждений может привести к травмам.



**Рис. 2. Маркировка изделия**

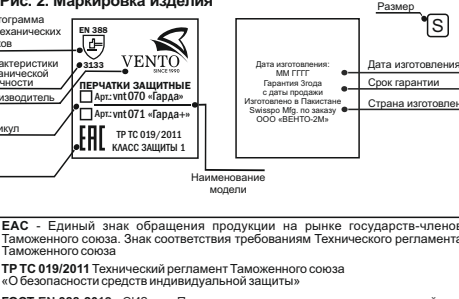

Пиктограмма от механических рисков  
Характеристики механической прочности  
Производитель  
Артикул

EN 388  
3132  
VENTO  
Перчатки защитные  
Арт.: vnt 070 «Гарда»  
Арт.: vnt 071 «Гарда+»  
ТР ТС 019/2011  
Класс защиты 1

Наименование модели

Дата изготовления: MM ГГГГ  
Гарантия 3 года с даты продажи  
Изготовлено в Пакистане  
Swisspo Mfg, по заказу ООО «ВЕНТО-2М»

Дата изготовления  
Срок гарантии  
Страна изготовления

Размер S

EAC - Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Знак соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза  
ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»  
ГОСТ EN 388-2012 «СИЗ рук. Перчатки защитные от механических воздействий»

## Описание

Перчатки защитные предназначены для работы с канатами. Изделия разработаны для защиты от механических повреждений: порезов, ссадин, проколов, перегрева, используются также для осуществления страховки и спуска по веревке. Имеются 2 модели "Гарда" и "Гарда+", 2 цвета: черный и желтый, 3 размера: S, M, L, XL. Перчатки выполнены из комбинированных материалов, в основе натуральная кожа и эластичный нейлон.

## Маркировка на изделиях

Значения маркировки представлены на рисунке 1.  
В соответствии с EN 388 перчатки "Гарда" и "Гарда+" имеют эксплуатационные уровни 3133.

В случае перепродажи СИЗ, произведенных под маркой «ВЕНТО», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению на государственном языке страны, где будет применяться указанные СИЗ.

**Внимание!** СИЗ рук следует применять только в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия.

Получение необходимых знаний, приобретение правильных навыков использования и соблюдение мер безопасности — личная ответственность пользователя. Производитель не несет ответственность за риски и травмы, возникшие при неправильном использовании изделия.

**Внимательно ознакомьтесь с данным**

**руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия.**

## Использование

Необходимо подобрать подходящий пользователю размер перчаток. Манжеты с застежкой на липучке позволяют регулировать обхват кисти руки.

Перчатки разработаны для защиты от механических повреждений: порезов, ссадин, проколов, перегрева

**Внимание!** Не используйте перчатки, если существует риск попадания перчаток в движущийся механизм.

Любые изменения конструкции изделия, а также дополнения, модификации или ремонт запрещены.

Температурный режим эксплуатации от минус 10 до плюс 50 °С.

## Предэксплуатационная проверка

Перед каждым использованием все применяемые СИЗ должны пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что они находятся в рабочем состоянии и функционируют должным образом. Изделия проверяют на предмет отсутствия порезов или разрывов. Если перчатки повреждены, они не обеспечивают должного уровня защиты.

**Внимание!** Использование СИЗ, не прошедшего предэксплуатационную проверку, потенциально опасно для здоровья. Эксплуатация таких СИЗ запрещена. В случае если выявлены дефекты СИЗ при проверке перед использованием, его следует вывести из эксплуатации. Применение такого СИЗ запрещено.